BT62 (63, 65) -sarja

Kalusteuuni

Käyttöopas

ajattele mahdollisuuksia

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.
Rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

oppaan käyttö

Kiitos, että valitsit SAMSUNGin kalusteuunin.
Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotka auttavat uuden kodinkoneesi käytössä ja hoidossa.
Lue käyttöopas huolellisesti ennen uunin käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia kuvasymboleita:

VAROITUS tai VAARA

Tärkeää

Huom

turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten ja -suositusten mukaisesti.

SÄHKÖTURVALLISUUS

Uunia ei saa asentaa, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.

- Tämän laitteen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu sähköasennusliike.
- Älä yritä käynnistää tai käyttää viallista tai vahingoittunutta laitetta.
- Korjauksia laitteeseen saa tehdä vain valtuutettu asentaja. Asiantuntematon korjaus voi vaarantaa käyttäjän ja muiden turvallisuuden. Ota yhteys SAMSUNG-huoltoon tai jälleenmyyjään, jos uunisi kaipaa korjausta.
- Hanki uudet verkkojohdot ja -liittimet viallisten tilalle valtuutetusta huoltoliikkeestä tai laitteen valmistajalta.
- Sähköjohdot tai -kaapelit eivät saa olla kosketuksissa uuniin.
- Uuni kytketään sähköverkkoon käyttäen hyväksyttyä suojakatkaisinta tai sulaketta. Älä milloinkaan käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Arvokilpi sijaitsee uuninluukun oikealla puolella.
- Laite on irrotettava sähköverkosta korjaamisen tai puhdistamisen ajaksi.
- Noudata varovaisuutta, kun käytät uunin lähellä sijaitsevia sähköpistokkeita.
- Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.

⚠ **VAROITUS:** Osat saattavat kuumeta käytön aikana. Palovammojen välttämiseksi pienet lapset on pidettävä turvallisella etäisyydellä uunista.

⚠ **VAROITUS:** Irrota laite sähköverkosta vaihtaessasi uunin lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran. Uunin ollessa käynnissä sen sisäpinnat tulevat hyvin kuumiksi.

TURVALLISUUS KÄYTÖN AIKANA

- Tämä uuni on tarkoitettu vain kotitalouden ruuanvalmistukseen.
- Uunia käytettäessä sen sisäpinnat tulevat polttavan kuumiksi. Älä koske uunin sisäpintoja tai lämpövastuksia ennen kuin ne ovat jäähtyneet kunnolla.
- Älä säilytä palavia materiaaleja uunissa.
- Uunin pinnat kuumenevat, kun se kuumennetaan korkeaan lämpötilaan pidemmäksi aikaa.
- Avatessasi uunin luukkua varo uunista purkautuvaa kuumaa ilmaa ja höyryä.
- Kun valmistat alkoholia sisältäviä ruokia voi alkoholi höyrystyä korkeassa lämpötilassa ja höyry voi syttyä palamaan tullessaan kosketuksiin uunin kuuman kohdan kanssa.
- Turvallisuussyistä laitetta ei pidä koskaan puhdistaa höyrysuihkulla tai painepesurilla.
- Pidä lapset turvallisella etäisyydellä uunista sen ollessa käytössä.
- Pakasteruuat, kuten pizzat, tulee paistaa grilliritilän päällä. Uunipelti voisi vääntyä suuren lämpöeron vuoksi.
- Älä kaada vettä kuuman uunin pohjalle. Se voi vahingoittaa emalipintaa.
- Uunia käytettäessä sen luukun tulee olla kiinni.
- Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla on kuumaa.
- Älä vuoraa uunin pohjaa alumiinifoliolla äläkä peitä sitä uunipellillä, paistoalustalla tai vuoalla. Alumiinifolio estää uunin kuumenemisen, mikä voi vahingoittaa emalipintoja ja estää ruuan kunnollisen kypsymisen.
- Hedelmämehuista jää tahroja, jotka voivat jäädä lähtemättömästi uunin emalipinnoille. Kun paistat kosteita kakkuja, käytä uunipannua.
- Älä pane astioita uunin luukun päälle.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai rajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman vastuullisen aikuisen riittävää valvontaa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Pienet ruoka-annokset vaativat lyhyemmän valmistus- tai lämmitysajan. Normaaliaikoja käytettäessä ne voivat kuumeta liikaa tai palaa.

HÄVITYSOHJEET

Pakkausmateriaalin hävitys

- Laitteen pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
- Hävitä pakkausmateriaalit viemällä ne paikkakuntasi asianmukaisiin jätepisteisiin.

Vanhojen laitteiden hävittäminen

⚠ Ennen kuin hävität vanhan laitteen, tee siitä käyttökelvoton, jotta se ei voi aiheuttaa vaaraa.

Tee tämä antamalla sähköasentajan irrottaa laite verkkovirrasta ja poistaa laitteen sähköjohto.

Vanhat laitteet on hävitettävä asianmukaisesti, jottei niistä synny ympäristöhaittoja.

- Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
- Tietoja ongelmajätteiden keräysajoista ja vastaanottopisteistä saat paikallisilta jätehuoltoviranom aisilta.

kytkimet

Malli: BT62 / BT63 -sarja

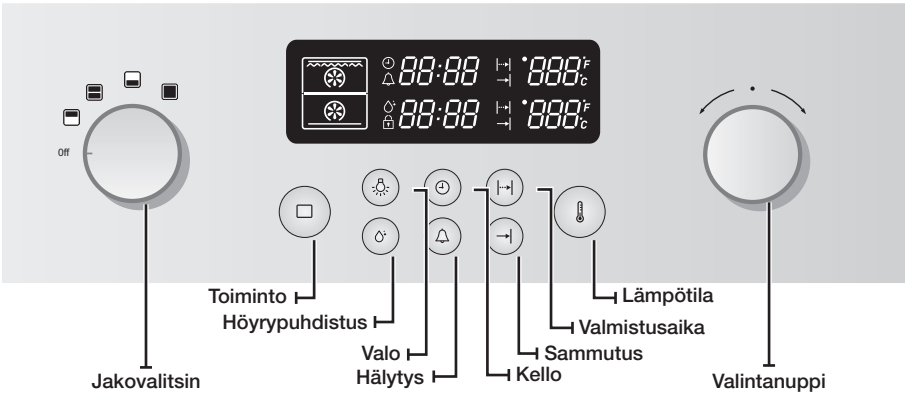

Malli: BT65-sarja

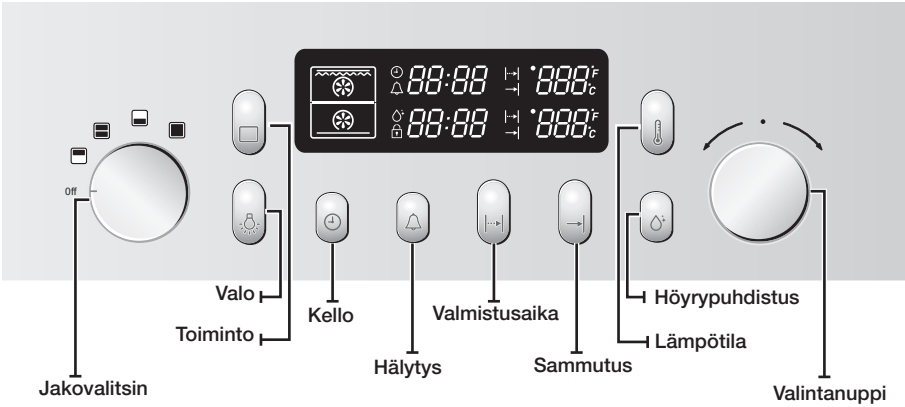

Etupuoli

Etupaneelia on saatavana useita materiaali- ja värivaihtoehtoja kuten ruostumaton teräs, valkoinen, musta ja lasi. Koska kehitämme laatua jatkuvasti, laitteen ulkonäkö saattaa muuttua.

varusteet

Uuden Samsung-uunin kanssa saat runsaasti varusteita, jotka ovat suureksi avuksi erilaisten ruokalajien valmistuksessa. Varusteisiin kuuluu jakotaso ainutlaatuiseen ruuanlaiton kaksoistoimintoon, peltejä, ritilöitä ja paistinvartaan.

VAARA: Varusteet tulee asettaa huolellisesti pellinkannattimiin. Peltien ja astioiden tulee olla vähintään 2 cm uunin pohjaa ylempänä, jottei emalipinta vaurioidu.

Jakotaso
Jos haluat käyttää uunin kaksoistoimintoa, aseta jakotaso paikoilleen. Sillä jaat uunin kahteen osaan. Sijoita jakotaso tasoon 3.



Paahtoritilä
Paahtoritilä ruuan grillaamiseen ja paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä rasvapellin kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy uunin pohjalle.



Grilliritilä
Grilliritilä ruuan grillaamiseen ja paahtamiseen. Voidaan käyttää vuokien ja muiden leivonta-astioiden kanssa.

Rasvapelti
(Syvä) rasvapelti sopii hyvin paahtamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä paahtoritilän kanssa estämään ruokien tippumisnesteiden pääsy uunin pohjalle.

Uunipelti
Uunipelti (matala) kakuille, pikkuleiville ja muille leivonnaisille.

Paistinvarras: BT62(63, 65)TDBF, CDBF -sarja
Paistinvarras esimerkiksi kanan grillaamiseen. Paistinvarrasta voidaan käyttää ainoastaan yksiosaisessa uunissa tasolla 3, koska varras yhdistetään takaseinässä olevaan kiinnikkeeseen. Irrota musta kahva ennen paistoa.



Paistin- ja saslik-vartaat. BT62(63, 65)TDBF, CDBF -sarja
Käyttö:

- Pane uunipannu tasoon 1 (ilman paistotelinettä) keräämään lihanesteet, tai uunin pohjalle, jos kypsennettävä liha on muutoin liian iso.
- Kiinnitä yksi haarukoista vartaaseen ja pane paistettava liha vartaaseen;
- Varraspaistossa voit kypsentää uunipannun reunoilla samalla myös esikypsytettyjä perunoita ja vihanneksia.
- Työnnä kehikko keskitasoon “v”-kulma eteenpäin.
- Voit kiinnittää kahvan vartaan tylppään päähän, jolloin sitä on helpompi käsitellä.
- Pane varras kehikolle terävä pää uunin takaseinää kohti ja työnnä vartaan pää varovasti takaseinässä olevan pyöritysmekanismin sisään. Vartaan tylpän pään tulee asettua kehikon “v”-kohtaan.
  (Vartaassa on kaksi korvaketta, joiden tulee olla lähinnä uunin luukkua estämässä vartaan liikkumista; ne toimivat myös kahvan tukena.)
- Irrota vartaan kahva ennen paistoa. Kiinnitä kahva uudelleen paiston jälkeen, jotta saat poistettua vartaan kehikosta.

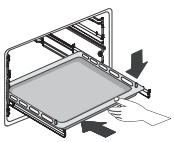

Teleskooppinen kannatin: BT62(63, 65)T -sarja

- Voit asettaa uunipellin tai paistinpannun uuniin liu’uttamalla ensin yhden tason teleskooppiset ohjaimet ulos.
- Aseta uunipelti tai paistinpannu ohjainten päälle ja työnnä ohjaimet kokonaan takaisin uuniin.
  Sulje uuninluukku vasta kun teleskooppiset ohjaimet ovat kokonaan uunin sisällä.

koekeittiössä testatut ruuat

Standardi EN 60350

Leivonta
Suositukset perustuvat esilämmitetyn uunin käyttöön.

Ruokatyyppi	Astia & huomautukset	Taso	Valmistustila	Lämpö (°C)	Valmistusaika (min)
Pienet kakut	Uunipelti	3	Tavallinen uuni	160-180	15-25
	Rasvapelti + uunipelti	1+4	Kiertoilma	150-170	20-30
Rasvaton sokerikakku	Kakkuvuoka grilliritilällä (Tummapintainen, ø 26 cm)	2	Tavallinen uuni	160-180	20-30
Omenapiiras	Grilliritilä + uunipelti + 2 irtopohjavuokaa (tummia, ø 20 cm)	1+3	Kiertoilma	170-190	80-100
	Grilliritilä + 2 irtopohjavuokaa (tummia, ø 20 cm)	1 diagonaalisesti	Tavallinen uuni	170-190	70-80

Grillaus
Esilämmitä tyhjää uunia 5 minuuttia Iso grilli -toiminnon suurimmalla lämpötila-asetuksella.

Ruokatyyppi	Astia & huomautukset	Taso	Valmistustila	Lämpö (°C)	Valmistusaika (min)
Vehnäpaahtoleipä	Grilliritilä	5	Iso grilli	Maks.	1. 1-2 2. 1-1½
Hampurilaiset	Paahtoritilä + rasvapelti (nesteen keräämiseen)	4/3	Iso grilli	Maks.	1. 7-10 2. 6-9

toiminnot

Uunissa on seitsemän erilaista toimintoa. Riippuen siitä, valitsetko käyttöön kaksoistoiminnon vai yksiosaisen tilan, voit valita näiden toimintojen välillä:

Tavallinen uuni
Lämpö säteilee ylä- ja alavastuksesta. Tätä toimintoa suositellaan lähes kaiken tyyppisten ruokalajien tavalliseen leipomiseen ja paistamiseen.
Suosituslämpö: 200 °C

Kiertoilma
Kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan pakasteille ja leivontaan.
Suosituslämpö: 170 °C

	Ylälämpö + kiertoilma Ylävastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan rapeakuoriseen paahtamiseen esimerkiksi lihalle. Suosituslämpö: 190 °C
	Alalämpö + kiertoilma Alavastusten ja kiertoilman tuottama lämpö jakautuu uuniin tasaisesti puhaltimien avulla. Tätä toimintoa suositellaan pizzoille, leivälle ja kakuille. Suosituslämpö: 190 °C
	Pieni grilli Lämpö säteilee grillistä pienellä alueella. Tätä toimintoa suositellaan pienille ruokamäärille, jotka tarvitsevat vähän lämpöä, kuten kala ja täytetyt patongit. Suosituslämpö: 240 °C
	Iso grilli Lämpö säteilee grillistä laajalla alueella. Tätä toimintoa suositellaan lasagne-tyyppiselle ruualle ja lihan grillaukseen. Suosituslämpö: 240 °C
	Alalämpö Koska lämpö tulee tässä tilassa alavastuksesta, tämä toiminto sopii erityisesti sellaisten ruokien paistamiseen, joiden pohjan tulisi olla rapea (esim. kakut ja piiraat). Suosituslämpö: 170 °C

yksiosainen tila

Valitse yksiosainen tila | 01

Poista jakotaso uunista kun käytät yksiosaista tilaa.

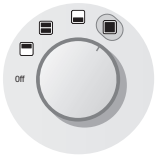

Yksiosaisessa tilassa voit valita kaikkien uunin eri toimintojen välillä.

Yksiosaisessa tilassa uuni toimii tavanomaisen uunin tapaan. Käytä tätä tilaa suurille ruokamäärille tai jos tarvitset erityisvarusteita, kuten paistovarrasta. Yksiosaisessa tilassa voit käyttää uunin kaikkia toimintoja.

YKSIOSAINEN TILA		Kaikki toiminnot ovat käytettävissä yksiosaisessa tilassa. Yksiosaisessa tilassa uuni toimii perinteiseen tapaan.

Aseta toiminto | 02

Paina **Toiminto** -painiketta.

Käännä **Valintanuppia**, valitse haluttu asetus.

03 | Aseta lämpötila

Paina Lämpötila-painiketta, lämpötilan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

kaksoistoiminto

Tässä uunissa on käytettävissä ainutlaatuinen kaksoistoiminto. Kaksoistoimintoa käyttämällä voit valmistaa uunissa kaksi eri ruokaa. Kun laitat ruokaa uunin ylä- ja alaosassa, voit käyttää eri lämpötiloja. Voit myös valmistaa ruuan aikaa ja energiaa säästäen vain ylä- tai alaosassa.

Valitse kaksoistoiminto | 01

Käytä kaksoistilassa jakotasoa tasolla 3.

Riippuen valitusta kaksoistilasta, voit valita seuraavista toiminnoista:

YLÄUUNI		Kiertoilma | Ylälämpö + kiertoilma | Iso- ja pieni grilli Yläuunin käyttö säästää aikaa ja energiaa, kun valmistat pieniä ruokamääriä.
KAKSOISTOIMINTO		Ylä- ja alatoiminto kummassakin osassa Kaksoistoiminnolla voit valmistaa kaksi ruokaa eri toimintoja ja eri lämpötiloja käyttäen.
ALAUUNI		Kiertoilma | Alalämpö + kiertoilma Alauunin käyttö säästää aikaa ja energiaa, kun valmistat pieniä ruokamääriä.

HUOM: Käytä yläuunissa vain tasoja 02/03 ja alauunissa vain tasoja 04/05.

Aseta ylätoiminto | 02

Paina **Toiminto** -painiketta, ylätoiminnon ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Aseta alatoiminto | 04

Paina **Toiminto** -painiketta, alatoiminnon ilmaisin alkaa vilkkumaan.

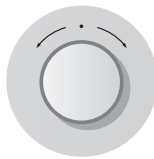

Käännä **Valintanuppia**, valitse haluttu asetus.

03 | Aseta ylälämpötila

Paina **Lämpötila** -painiketta, ylälämpötilan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

05 | Aseta alalämpötila

Paina **Lämpötila** -painiketta, alalämpötilan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Kaksoistoiminnossa voit käyttää eri asetuksia uunin ylä- ja alaosassa, esimerkiksi lopetusaikoja, valmistusaikoja, lämpötiloja ja hälytysasetuksia. Asetuksiin pääsee painamalla vastaavaa painiketta:

kerran: yläuuni
kaksi kertaa: alauuni

ASETA VALMISTUSAIKA

Aseta valmistusaika | 01

Paina **Valmistusaika** -painiketta, valmistusajan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

02 | Vahvista valmistusaika

Paina **Valmistusaika** -painiketta uudestaan tai odota 4-5 sekuntia.

VALINNAINEN | LISÄÄ SAMMUTUSAIKA

Käännä **Valintanuppia**, aseta haluttu aika.



Aseta sammutusaika | 03

Paina **Sammuta**-painiketta. Valmistusajan ilmaisin alkaa vilkkua.

04 | Vahvista sammutusaika

Paina **Sammuta**-painiketta uudelleen tai odota 3 sekuntia.

ASETA SAMMUTUSAIKA

Aseta sammutusaika | 01

Paina **Sammuta**-painiketta. Valmistusajan ilmaisin alkaa vilkkua.

02 | Vahvista sammutusaika

Paina **Sammuta**-painiketta uudelleen tai odota 3 sekuntia.

VALINNAINEN | LISÄÄ VALMISTUSAIKA

Käännä **Valintanuppia**, aseta haluttu aika.

Aseta valmistusaika | 03

Paina **Valmistusaika** -painiketta, valmistusajan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

04 | Vahvista valmistusaika

Paina **Valmistusaika** -painiketta uudestaan tai odota 4-5 sekuntia.

MUUTA ASETETTUJA AIKOJA

Valitse muutettava aika | 01

Paina **Sammuta**- tai **Valmistusaika** -painiketta, ajan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Käännä **Valintanuppia**.

02 | Vahvista muutettu aika

Paina **Sammuta**- tai **Valmistusaika** -painiketta, ajan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

MUUTA LÄMPÖTILAA

Aseta lämpötila | 01

Paina **Lämpötila** -painiketta, lämpötilan ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Käännä **Valintanuppia**, aseta uusi lämpötila.

02 | Vahvista lämpötila

Odota 3 sekuntia, kun uusi lämpötila on asetetaan.

KELLONAJAN ASETUS

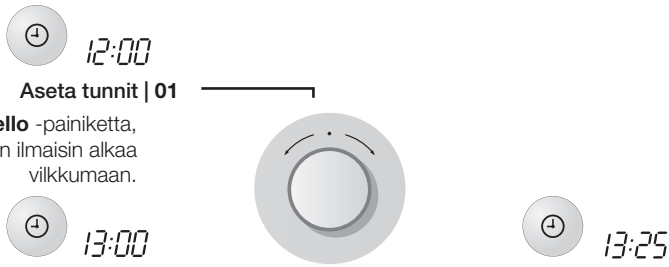

Aseta tunnit | 01

Paina **Kello** -painiketta, tuntien ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Aseta minuutit | 02

Paina **Kello** -painiketta, minuuttien ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Käännä **Valintanuppia**, aseta aika.

03 | Vahvista aika

Paina **Kello** -painiketta uudestaan, aika asetetaan.

ASETA HÄLYTYS

Aseta hälytys | 01

Paina **Hälytys** -painiketta, hälytyksen ilmaisin alkaa vilkkumaan.

Käännä **Valintanuppia**, aseta ajastimen aika.

02 | Vahvista hälytys

Paina **Hälytys** -painiketta uudestaan tai odota 3 sekuntia, hälytys on

POISTA HÄLYTYS

Pidä **Hälytys** -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Hälytyksen ilmaisin poistuu ja ajannäyttö palaa.

AJANNÄYTTÖ

Paistamisen aikana kellonajan saa näkyviin painamalla **Kello**-painiketta.

ÄÄNIMERKKI

Äänimerkin saa päälle tai pois päältä pitämällä Kello- ja **Sammuta**-painikkeita painettuna kahden sekunnin ajan.

VALO

Paina **Lamppu** -painiketta 1x valo päälle ja 2x valo pois.

Alempi lamppu on valinnainen.

Paina **Lamppu** -painikkeella valo: 1x molempiin, 2x yläuuniin, 3x alauuniin ja 4x pois.

LAPSITURVA

Lapsiturvan saa päälle tai pois päältä pitämällä **Valmistusaika**- ja **Sammuta**-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan. **Lapsiturvan** ilmaisin osoittaa **lapsiturvan** tilan.

SAMMUTUS

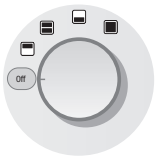

Uuni kytketään pois päältä kääntämällä jakovalitsin asentoon “Off”.

ASENTAMINEN

⚠ Asentamisen turvallisuusohjeet

Tämän uunin saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asentaja vastaa siitä, että laite kytketään sähköverkkoon voimassaolevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

- Varmista uunia asennettaessa jännitteellisten osien suojaus.
- Keittiökaapiston, johon laite asennetaan, tulee täyttää standardin DIN 68930 vakausvaatimukset.

Tekniset tiedot

Tulojännite / taajuus	230 V ~ 50 Hz
Käyttötilavuus	65 L
Antoteho	Maks. 3650 W
Nettopaino	Noin 42 kg
Paino pakkauksen kanssa	Noin 46 kg
Ulkomitat (L x K x S)	595 x 595 x 566 mm
Uunin sisämitat (L x K x S)	361 x 446 x 405 mm

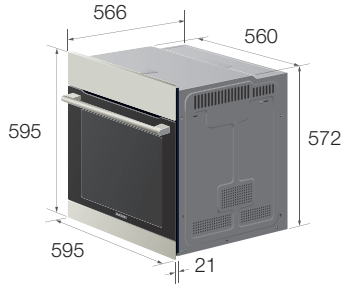

Sähkökytkentä

Jos verkkoliitäntää ei tehdä pistokytkinliitännällä, on kytkennän tulopuolelle asennettava turvallisuussyistä moninapainen irtikytkentälaite (kosketinväli vähintään 3 mm). Sähkökaapelin (H05 RR-F tai H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 - 2,5 mm²) on oltava niin pitkä, että se voidaan kiinnittää uuniin, joka seisoo lattialla sijoituskalusteensa edessä. Avaa uunin kytkentöjen taustalevy ruuviavaimella ja löysää kaapelin vedonpoistimen ruuvit. Asenna vasta sitten sähköjohtimet asianmukaisiin liittimiin. Uuni maadoitetaan (⏚)-liittimen kautta. Jos uuni liitetään verkkovirtaan pistokytkinliitännällä, tulee pistokkeeseen päästä helposti käsiksi uunin asentamisen jälkeenkin. Samsung ei vastaa vahingoista tai onnettomuuksista, jotka johtuvat puuttuvasta tai viallisesta maadoituksesta.

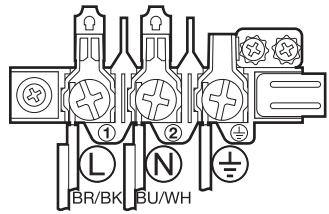

Asennus kaapistoon

Tämä on kalusteuuni, joka tulee asentaa ylä- tai alakaappiin.

- Noudata vaatimuksia vähimmäisetäisyyksistä.
- Kiinnitä uuni paikoilleen ruuveilla molemmilta puolilta

Poista asennuksen jälkeen suojamuovit uunin luukusta ja uunin sisäpinnoilta.

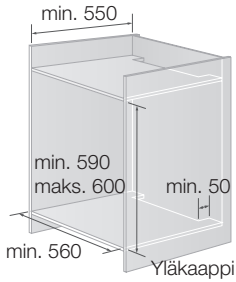

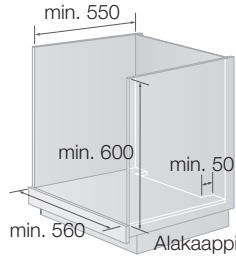

ALKUVALMISTELUT

Ensipuhdistus

Puhdista uuni hyvin ennen käyttöönottoa. Älä käytä teräviä tai hankaavia välineitä tai aineita. Ne voivat vahingoittaa uunin pintaa.
Käytä lämmintä vettä, puhdistusainetta ja pehmeää puhdasta liinaa peltien, ritilöiden ja muiden tarvikkeiden puhdistamiseen, samoin kuin sisäosiin ja ohjauskiskoihin uunin sivuilla. Käytä edustan pinnoille kosteaa, pehmeää ja puhdasta liinaa.
Tarkista, että kellonaika on oikein ja poista kaikki varusteet uunista. Käytä uunia kiertoilma-asetuksella 200 °C:ssa yhden tunnin ajan. Tällä tavalla saat poltettua kaikki uunissa jäljellä olevat valmistuksenaikaiset jäämät, joista voi lähteä epämiellyttävä haju. Tämä on normaalia, joten varmista keittiösi hyvä tuuletus tämän aikaa.

ONGELMATILANTEET

ONGELMA	RATKAISU
Mitä teen, jos uuni ei kuumene?	• Uunia ei ole kytketty päälle. Käynnistä uunin toiminta. • Kelloa ei ole asetettu aikaan. Aseta kellonaika. • Tarkista, että kaikki tarvittavat asetukset on tehty. • Huoneistosta on palanut sulake tai suojakatkaisin on lauennut. Vaihda sulake tai vapauta suojakatkaisin. Jos tilanne toistuu, kutsu sähköasentaja.
Mitä teen, jos uuni ei kuumene, vaikka olen tehnyt oikeat toiminto- ja lämpötila-asetukset?	• Ongelma saattaa olla laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos näyttöön ilmestyy virhekuvake eikä uuni kuumene?	• Laitteen sisäisissä sähkökytkennöissä on ongelma. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos ajannäyttö vilkkuu?	• On tapahtunut sähkökatkos. Aseta kellonaika.
Mitä teen, jos uunin valo ei syty?	• Lamppu on viallinen. Ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen.
Mitä teen, jos uunin tuuletin toimii itsekseen, vaikkei sitä ole asetettu toimimaan?	• Uunin käytön jälkeen tuuletin on käynnissä, kunnes uuni on viilennyt. Ota yhteys huoltoliikkeeseen, jos tuuletin toimii vaikka uuni on jo kylmä.

VIRHE- JA TURVALLISUUSKOODIT

KOODI	ONGELMA	RATKAISU
	Sammutettu turvallisuussyistä. Uuni on ollut toiminnassa pitkään asetetussa lämmössä.	Sammuta ja tyhjennä uuni. Anna uunin kylmetä ennen seuraavaa käyttöä.
	Painiketta on painettu yli 10 sekuntia.	Ota yhteys paikalliseen SAMSUNG-huoltoon.
	Jakotaso puuttuu. Jakotasoa on käytetty väärin.	Käytä jakotasoa ylä- tai alauunia tai kaksoistoimintoa käytettäessä. Poista jakotaso yksiosaisessa tilassa.
[1]	Virheet voivat haitata uunin toimintaa ja aiheuttaa vaaratilanteita. Lopeta heti uunin käyttö.	Ota yhteys paikalliseen SAMSUNG-huoltoon.

1) ** viittaa mihin tahansa numeroon.

HÖYRYPUHDISTUS

Sisäänrakennettua höyrypuhdistusta voidaan käyttää lian poistamiseksi uunista. Höyrypuhdistusta voi käyttää vain huoneenlämpöiseksi viilenneessä uunissa.

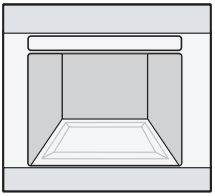

1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.

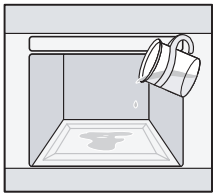

2. Kaada tyhjän uunin pohjalle noin 400 ml vettä.

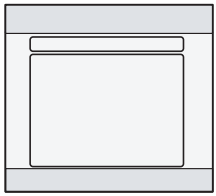

3. Sulje uunin luukku.

4. Käännä jakovalitsin yksiosaiseen tilaan ja paina höyrypuhdistuspainiketta. Kun puhdistus on valmis, näyttö vilkkuu ja kuulet äänimerkin.

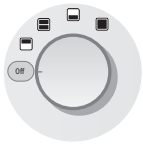

5. Käännä jakovalitsin “Off” -asentoon höyrypuhdistuksen päätyttyä.

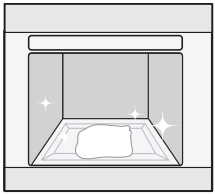

6. Pyyhi uunin sisäpinnat pehmeällä puhtaalla liinalla.

Höyrypuhdistuksen vihjeitä

- Varo avatessasi uunin luukkua ennen höyrypuhdistuksen loppua, sillä vesi uunin pohjalla on kuumaa.
- Avaa uunin luukku ja kuivaa vesi sienellä.
- Älä milloinkaan jätä jäännösvettä uuniin pidemmäksi aikaa (esim. yöksi).
- Pyyhi uunin sisäpinnat pesuaineveteen kostutetulla sienellä tai pehmeällä harjalla. Itsepäisen lian voit poistaa nailonpesimellä.
- Kalkkikerrostumat voit poistaa etikalla kostutetulla liinalla.
- Huuhdo puhtaalla vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Muista pyyhkiä uuninluukun tiivisteet.
- Voit toistaa puhdistuksen, jos uuni on edelleen hyvin likainen.
- Jos uuni rasvoittuu pahasti esim. grillauksessa, suosittelemme pesuaineen levittämistä itsepäisiin tahroihin ennen puhdistustoiminnon käynnistystä.
- Jätä uunin luukku raolleen noin 15° puhdistuksen jälkeen, jotta emalipinnat kuivuvat perusteellisesti.

NOPEA KUIVAUS

1. Jätä uunin luukku raolleen noin 30 °.
2. Käännä Jakovalitsin yksiosaiseen tilaan.
3. Paina toimintonäppäintä.
4. Käännä Valintanuppi kiertoilma-asentoon.
5. Valitse toiminta-ajaksi noin 5 minuuttia ja lämpötilaksi 50 °C.
6. Sammuta uuni, kun valittu aika on kulunut.

KATALYYSIEMALOIDUT PINNAT

Irrotettava takaseinän suojakotelo on pinnoitettu tummanharmaalla katalyysiemalilla, joka voi likaantua kiertoilmatoiminnossa ilman mukana liikkuvasta öljystä ja rasvasta. Nämä tahrat palavat puhtaiksi 200 °C:n ja sitä korkeammassa lämmössä, esimerkiksi paistamisen aikana. Mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeammin lika palaa pois.

1. Poista kaikki varusteet uunin sisältä.
2. Puhdista uunin kaikki sisäpinnat käsinpuhdistuksen yhteydessä kuvatulla tavalla.
3. Aseta uuniin ylä- ja alalämpö.
4. Aseta lämpötilaksi 250 °C.
5. Käytä uunia noin 1 tunnin ajan. Kuumapuhdistuksen kesto riippuu lian määrästä. Jäljellä oleva lika häviää vähittäin, kun uunia käytetään kuumana.

KÄSINPUHDISTUS

⚠ **VAARA:**VARMISTA ENNEN PUHDISTUSTA, ETTÄ UUNI JA VARUSTEET OVAT KYLMIÄ.

Uunin sisäosat

- Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin sisäpintojen puhdistukseen.
- Älä puhdista käsin luukun tiivistettä.
- Älä käytä hankaustyynyjä tai sieniä.
- Käytä tavanomaisia kaupan uuninpuhdistusaineita, jotta et vahingoita emalipintoja.
- Käytä uuninpuhdistuksen erikoistuotteita vaikeaan likaan.

Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, kovia harjoja, hankaustyynyjä tai -liinoja, teräsvillaa, veistä tai muita kuluttavia aineita.

Ulkopinnat

- Käytä puhdistusliinaa ja mietoa pesuainetta tai lämmintä saippuavettä uunin ulkopintojen puhdistukseen.
- Kuivaa pinnat talouspaperilla tai kuivalla liinalla.
- Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita.

Teräksiset etupinnat

- Älä käytä teräsvillaa, hankaustyynyjä tai muita hioma-aineita. Ne voivat vaurioittaa pintaa.

Alumiiniset etupinnat

- Pyyhi pinta hellävaroen pehmeällä puhdistus- tai mikrokuituliinalla ja miedolla ikkunanpesuaineella.

Varusteet

Pese varusteet ja astiat aina käytön jälkeen ja kuivaa keittiöpyyhkeellä. Noin 30 minuutin liotus saippuavedessä helpottaa tarvittaessa puhdistusta.

UUNINLUUKUN IRROTTAMINEN

Uuninluukkua ei tule irrottaa normaalikäytössä, mutta jos se on välttämätöntä esim. puhdistuksen vuoksi, noudata näitä ohjeita.

⚠ **VAARA:** Uuninluukku on painava.

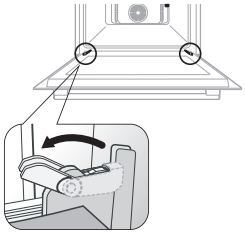

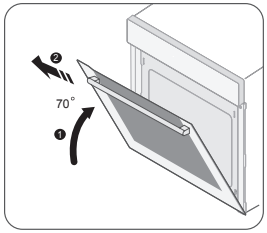

1. Avaa uuninluukku ja käännä kokonaan auki molempien saranoiden vivut.

2. Sulje uuninluukkua noin 70 °. Ota tukeva ote luukun reunojen keskikohdilta molemmin käsin ja vedä ylöspäin kunnes saranat voidaan irrottaa.

KIINNITTÄMINEN: Toista vaiheet 1 ja 2 päinvastaisessa järjestyksessä.

LUUKUN LASIEN IRROTUS

Uuninluukussa on kolme päällekkäistä lasilevyä. Nämä lasit voidaan irrottaa puhdistusta varten.

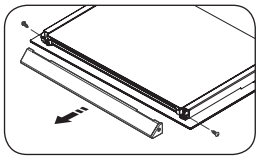

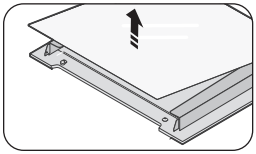

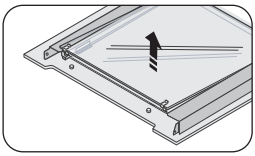

1. Avaa luukun vasemmalla ja oikealla puolella olevat kaksi ruuvia.

2. Irrota luukun lista ja poista lasi 1 luukusta.

3. Nosta lasi 2 ja poista levyn yläreunan kaksi pidikettä. Poista lasi 3. Puhdista lasit lämpimällä vedellä tai astianpesunesteellä ja kuivaa puhtaalla, pehmeällä liinalla.

KIINNITTÄMINEN: Toista vaiheet 1, 2 ja 3 päinvastaisessa järjestyksessä.
Luukun lasi on erilainen malleissa 2 EA - 4 EA.
Kun kokoat lasia 1, aseta kirjoitus alareunaan.

sivuohjaimet

BT62(63, 65)T, C -sarja.

Uunin sisusta voidaan puhdistaa poistamalla molemmat sivuohjaimet.

SIVUOHJAINTEN IRROTTAMINEN

1. Paina sivuohjaimen yläreunaa keskeltä.

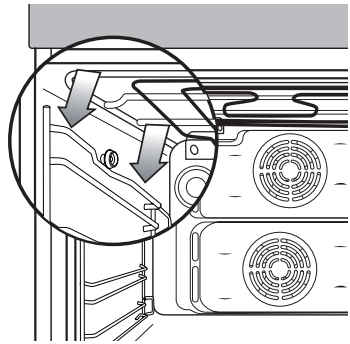

2. Käännä sivuohjainta noin 45 astetta.

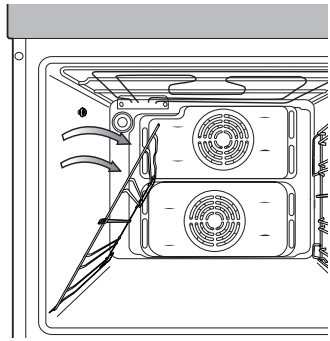

3. Vedä sivuohjainta ja irrota se kahdesta alareiästä.

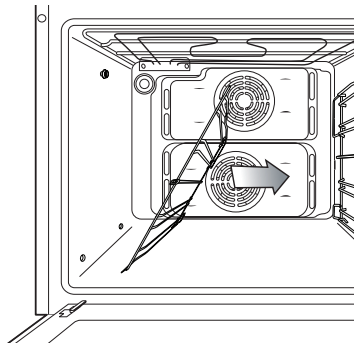

Kiinnittäminen: Toista vaiheet 1, 2 ja 3 päinvastaisessa järjestyksessä.

LAMPUN VAIHTO

Sähköiskun vaara! Toimi seuraavasti ennen lampun vaihtamista:

- Katkaise uunista virta.
- Irrota uuni verkkovirrasta.
- Suojaa sähkölamppua ja sen lasikupua panemalla kangasta pehmusteeksi uunin pohjalle.
- Voit ostaa uuden lampun SAMSUNG-huollosta.

Uunin takaosan lamppu

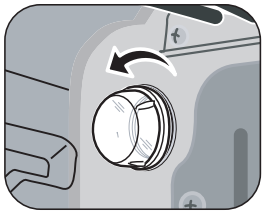

1. Irrota lasikupu vastapäivään kääntämällä. Irrota metallirengas ja tiivisterengas ja puhdista lasikupu. Asenna paikoilleen tarvittaessa uusi, 300 °C:n kuumuuden kestävä uunilamppu (25 W, 230 V).
2. Puhdista tarvittaessa lasikupu, metallirengas ja tiivisterengas.
3. Aseta lasikupuun metalli- ja tiivisterenkaat.
4. Asenna lasikupu takaisin paikoilleen vaiheen 1 mukaiseen paikkaan ja käännä sitä myötäpäivään.

Uunin sivulamppu

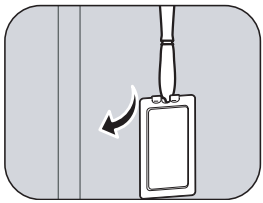

1. Irrota lampun suojuslasi pitämällä yhdellä kädellä kiinni alaosasta ja työntämällä lasin ja kehyksen väliin terävä esine kuten veitsi.
2. Työnnä kehys irti.
3. Korvaa vanha lamppu tarvittaessa uudella, 25 - 40 W, 230 V, 300 °C kuumuutta kestävällä halogeeni-uunilampulla.

Vihje: Käsittele halogeenilamppua aina kankaan sisällä, jottei sormistasi jää lampun pintaan rasvaa.

4. Asenna suojuslasi paikoilleen.

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

SAMSUNG ELECTRONICS

KYSYMYKSIA TAI KOMMENTTEJA

MAA	SOITA	TAI KAY VERKKOSIVUILLAMME
BELGIUM	02 201 24 18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	www.samsung.com.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	www.samsung.com/at
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	www.samsung.com/ch

Koodinumero: DG68-00182C